

CHARGING POWER PACK

Connect included cable to Power Pack (micro USB) and power source (USB-A). [See Table 2-4.](#)

Note:

The included micro USB cable is optimized for your LIFEACTÍV Power Pack. Cables from other devices may not charge properly or at all.

- For fastest charge, use 2-amp charger
- Power Pack comes pre-charged but not 100%

To view Power Pack charge level, tap power button. Each lit LED represents 25% of available power. Blinking section indicates which quadrant is currently charging. [See Table 1.](#)

LED flashes case charge level

LED cycles 3 times

LED flashes case charge level again

Table 1: LED Status While Charging

Low case battery (flashes)

0 – 25% case charge

26 – 50% case charge

51 – 75% case charge


76 – 99% case charge

100% case charge


USING POWER PACK

Open charge port door. Connect your charging cable to the USB port on the Power Pack and then to your device. [See Table 5-6.](#)


Once connected, your device starts charging automatically. When its battery level reaches 100%, Power Pack stops charging automatically.

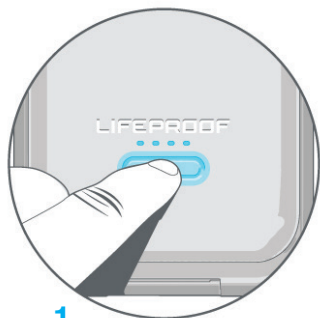


1

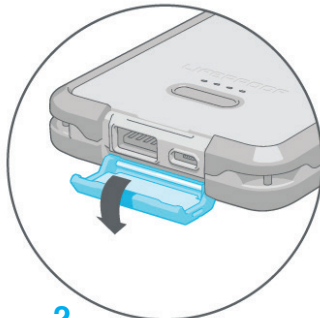


2

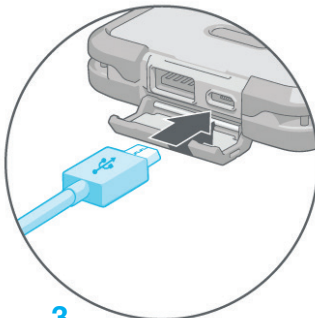


3

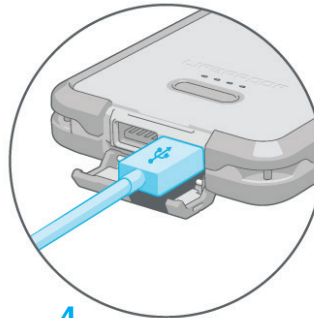

4

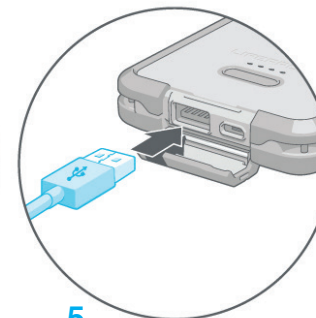

5

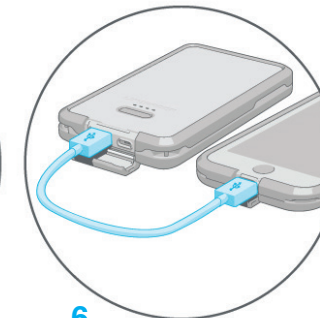

6

Disconnect your cable and close the charge port door.

Power Pack is designed to be submersible to 2 meters for 1 hour when the charge port door is closed.

USING FLASHLIGHT

Press and hold the flashlight button to turn on. [See Table 1.](#)

Quick press button to cycle through modes: low beam, high beam, red beam, red strobe.

Press and hold the flashlight button to turn off. [See Table 1.](#)

CARE + MAINTENANCE

Rinse with fresh water after exposure to soap, chlorine or seawater.

Wipe with a dry cloth.

Do not use solvents, chemicals, cleaning solutions, alcohol, ammonia or abrasives.

WARNINGS

Do not submerge unassembled Power Pack components.

Store in a cool dry place.

Do not expose this device to excessive heat or place in a fire.

Power Pack will become warm during charging. In the event of excessive heat, swelling or leaking, immediately discontinue use and contact the manufacturer.

Device contains no user serviceable parts. Do not attempt to disassemble, modify or repair this device.

Do not expose this device to excessive shock or damage that may crush, deform, rupture or tear the battery.

Dispose of this product properly and in accordance to local disposal requirements. Do not dispose in trash or fire.

Failure to follow the above warnings may result in damage to persons or property, so please follow all warnings!

WARRANTY

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

LIFE SUPPORT

IF THE LIFEPROOF PRODUCT WAS PURCHASED FROM A RETAILER OR OTHER RESELLER OF LIFEPROOF PRODUCT, YOU SHOULD FIRST CONTACT THAT RETAILER/RESELLER TO ASK ABOUT THEIR RETURN POLICY.

IF YOU ARE WITHIN THE RETURN POLICY OF YOUR RETAILER/RESELLER, YOU SHOULD RETURN YOUR LIFEPROOF PRODUCT TO THEM.

IF YOU ARE NO LONGER COVERED BY THE RETURN/REFUND POLICY OF THAT RETAILER/RESELLER, PLEASE CONTACT LIFEPROOF SUPPORT.

USA + Canada

1.888.533.0735 Toll Free
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International

support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Show us how you #LiveLifeProof

AKKU-PAKET LADEN

Beiliegendes Kabel mit Akku-Paket (Micro-USB) und Stromquelle (USB-A) verbinden. [Siehe Tabelle 2-4.](#)

Hinweis:

Das mitgelieferte Micro-USB-Kabel ist für Ihr LIFEACTÍV-Power-Case optimiert. Kabel von anderen Geräten laden eventuell gar nicht oder nicht ordnungsgemäß.

- Den schnellsten Ladevorgang erzielen Sie mit einem 2-A-Ladegerät.

- Akku-Paket wird vorgeladen (jedoch nicht zu 100 %) geliefert.

Um den Ladestatus Ihres Akku-Pakets zu prüfen, drücken Sie die An-/Aus-Taste. Jede aufleuchtende LED steht für 25 % verfügbare Akkuleistung. Der blinkende Abschnitt zeigt den Fortschritt des Ladevorgangs an. [Siehe Tabelle 1.](#)

LED-Blinklicht zeigt den Ladestatus an

LED-Zyklus 3 x

LED-Blinklicht zeigt erneut den Ladestatus des Cases an

Tabelle 1: LED-Status während des Ladevorgangs

Akkustand niedrig (LED blinkt)

0 – 25 % geladen

26 – 50% geladen

51 – 75% geladen

76 – 99% geladen

100 % geladen

AKKU-PAKET VERWENDEN

Ladeanschlussport öffnen. Ladekabel mit dem USB-Anschluss am Akku-Paket verbinden und dann in Ihr Gerät einstecken. [Siehe Tabelle 5-6.](#)

Nach dem Einstecken beginnt Ihr Gerät automatisch mit dem Laden.

Wenn der Akkuladestand 100 % erreicht, stoppt das Akku-Paket das Laden automatisch.

Ziehen Sie das Kabel ab und schließen Sie den Ladeanschlussport.

Das Akku-Paket ist so konzipiert, dass es bei geschlossenem Ladeanschlussport 1 Stunde lang 2 Meter unter Wasser dicht bleibt.

TASCHENLAMPE VERWENDEN

Zum Einschalten die Taschenlampen-Taste drücken und gedrückt halten. [Siehe Tabelle 1.](#)

Durch schnelles Drücken der Taste gelangen Sie durch folgende Modi: Abblendlicht, Fernlicht, Rotlicht und rotes Blitzleuchten.

Zum Ausschalten die Taschenlampen-Taste drücken und gedrückt halten [Siehe Tabelle 1.](#)

PFLEGE + WARTUNG

Nach der Verwendung von Seife, Chlor oder Salzwasser mit Frischwasser abspülen.

Mit einem trockenen Tuch abwischen.

Keine Lösungsmittel, Chemikalien, Reinigungslösungen, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel verwenden .

WARNHINWEISE

Unmontierte Akku-Paket-Komponenten nicht in Wasser eintauchen.

An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren.

Setzen Sie dieses Gerät weder übermäßiger Hitze noch Feuer aus.

Das Akku-Paket erwärmt sich beim Aufladen. Bei übermäßiger Hitze, Anschwellen und Lecks die Nutzung des Produkts einstellen und Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen.

Setzen Sie dieses Gerät keinen übermäßigen Stößen oder Schäden aus, die dazu führen könnten, dass der Akku eingedrückt wird, sich verformt, reißt oder bricht.

Entsorgen Sie dieses Produkt ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit den lokalen Entsorgungsvorschriften. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen oder verbrennen.

Da die Nichtbeachtung der obigen Warnungen zu Personen- und Sachschäden führen kann, bitten wir Sie, alle Anweisungen zu befolgen!

GARANTIE

Alle LifeProof-Produkte haben eine beschränkte Garantie von 1 Jahr. Die Produktgarantie gilt nur für das LifeProof-Produkt. Produkte oder Geräte anderer Hersteller sind von der Garantie ausgeschlossen. Otter Products, LLC und seine angegliederten Geschäftsunternehmen ist das Unternehmen, das für die Deckung der Garantie verantwortlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.lifeproof.com/policies-and-warranties.

LIFE-SUPPORT

WENN DAS LIFEPROOF-PRODUKT VON EINEM HÄNDLER ODER WIEDERVERKÄUFER VON LIFEPROOF-PRODUKTEN GEKAUFT WURDE, FRAGEN SIE ZUERST DEN HÄNDLER/ WIEDERVERKÄUFER NACH SEINER RÜCKNAHMEGARANTIE.

WENN DIE RÜCKNAHMEGARANTIE DES HÄNDLERS/ WIEDERVERKÄUFERS GÜLTIG IST, GEBEN SIE IHR LIFEPROOF-PRODUKT AN DEN HÄNDLER/WIEDERVERKÄUFER ZURÜCK.

WENN DIE RÜCKNAHMEGARANTIE DES HÄNDLERS/ WIEDERVERKÄUFERS NICHT MEHR GÜLTIG IST, WENDEN SIE SICH AN DEN LIFEPROOF-SUPPORT.


USA + Canada

1.888.533.0735 (gebührenfrei)
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International

support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Zeigen Sie uns, wie Sie LifeProof leben bzw. erleben unter #LiveLifeProof

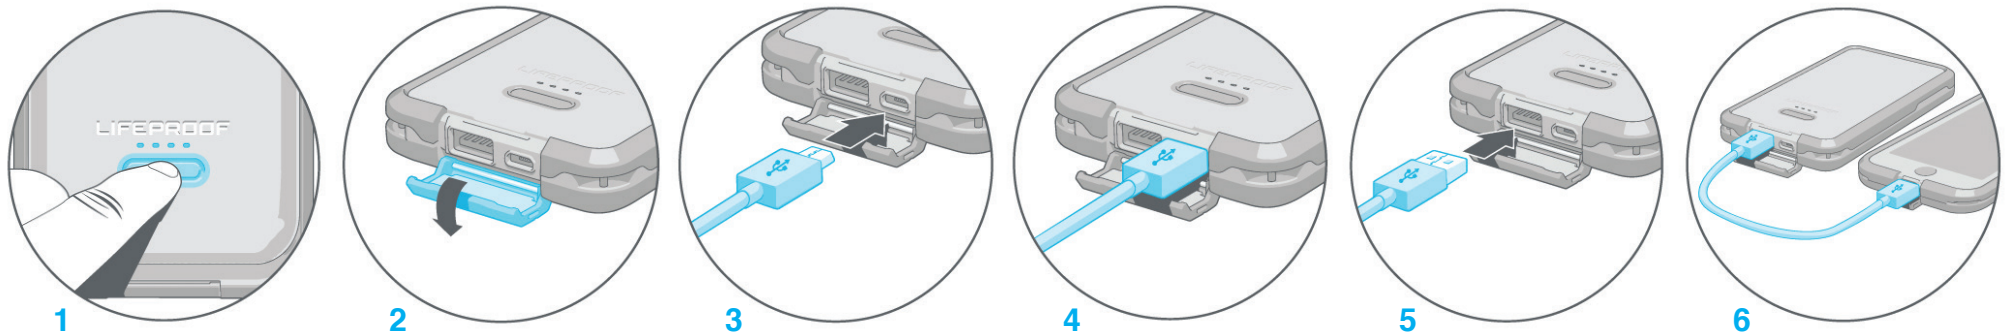

CHARGER L'UNITÉ D'ALIMENTATION

Branchez le câble fourni à l'unité d'alimentation (micro USB) et à la source d'alimentation (USB-A). [Reportez-vous au tableau 2-4.](#)

Remarque :

le câble micro USB fourni a été optimisé pour votre unité d'alimentation LIFEACTÍV. Il est possible que les câbles d'autres appareils ne chargent pas convenablement, voire pas du tout.

- Pour un chargement plus rapide, utilisez un chargeur de 2 Amp. • Power Pack comes pre-charged but not 100%.

- L'unité d'alimentation est fournie partiellement préchargée.

Pour afficher le niveau de charge de l'unité d'alimentation, appuyez sur le bouton d'allumage. Chaque DEL allumée représente 25 % de charge disponible. La section clignotante indique que le quadrant est en cours de chargement. [Reportez-vous au tableau 1.](#)

La DEL clignote pour afficher le niveau de charge de la coque

La DEL réalise 3 cycles

La DEL clignote à nouveau pour afficher le niveau de charge de la coque

Tableau 1 : État de la DEL pendant le chargement

Batterie de coque faible (elle clignote)

Charge de la coque de 0 à 25%

Charge de la coque de 26 à 50%

Charge de la coque de 51 à 75%

Charge de la coque de 76 à 99%

Charge de la coque à 100%

UTILISER L'UNITÉ D'ALIMENTATION

Ouvrez la trappe du port de charge. Branchez le câble d'alimentation sur le port USB de l'unité d'alimentation, puis sur votre appareil.

[Reportez-vous au tableau 5-6.](#)

Une fois branché, votre appareil commence automatiquement à se recharger. Lorsque le niveau de batterie atteint 100 %, l'unité d'alimentation arrête automatiquement la recharge.

Débranchez le câble et refermez la trappe du port de charge.

L'unité d'alimentation est submersible jusqu'à 2 mètres pendant 1 heure lorsque la trappe du port de charge est fermée.

UTILISER LA LAMPE TORCHE

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton de la lampe torche en le maintenant enfoncé. [Reportez-vous au tableau 1.](#)

Appuyez brièvement sur le bouton pour passer d'un mode à l'autre : lumière faible, lumière forte, lumière rouge, rouge clignotant.

Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton de la lampe torche en le maintenant enfoncé. [Reportez-vous au tableau 1.](#)

ENTRETIEN

Rincez à l'eau claire après exposition au savon, au chlore ou à l'eau de mer.

Essuyez avec un chiffon sec.

N'utilisez jamais de solvant, de produit chimique, de solution de nettoyage, d'alcool, d'ammoniaque ou de produit abrasif.

MISES EN GARDE

N'immergez pas des pièces de l'unité d'alimentation si elles ne sont pas assemblées.

Conservez l'unité dans un endroit frais et sec.

N'exposez pas cet appareil à une chaleur excessive et ne le jetez pas dans le feu.

L'unité d'alimentation chauffe pendant la charge. En cas de chaleur excessive, de gonflement ou de fuite, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

N'exposez pas cet appareil à un choc excessif ou à des dommages qui pourraient écraser, déformer, rompre ou déchirer la batterie.

L'unité d'alimentation chauffe pendant la charge. En cas de chaleur excessive, de gonflement ou de fuite, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

L'appareil ne contient pas de pièces remplaçables par l'utilisateur. N'essayez pas de démonter, de modifier ou de réparer cet appareil.

N'exposez pas cet appareil à un choc excessif ou à des dommages qui pourraient écraser, déformer, rompre ou déchirer la batterie.

Éliminez cet appareil correctement et en accord avec les exigences d'élimination locales. Ne le jetez pas dans la poubelle ou dans le feu.

Le non-respect des mises en garde ci-dessus pourrait nuire aux personnes ou aux biens ; veuillez donc les respecter toutes !

GARANTIE

Tous les produits LifeProof bénéficient d'une garantie limitée pendant 1 an. La garantie produit ne couvre que le produit LifeProof : elle ne couvre aucun produit ou appareil de marque autre que LifeProof. Otter Products, LLC en association avec les entités qui lui sont affiliées dans le monde entier est l'entreprise responsable d'assurer cette garantie. Consultez la page www.lifeproof.com/policies-and-warranties pour plus d'informations.

ASSISTANCE LIFEPROOF

SI CE PRODUIT LIFEPROOF A ÉTÉ ACHÉTÉ CHEZ UN DÉTAILLANT OU UN AUTRE REVENDEUR DE PRODUITS LIFEPROOF, VOUS DEVEZ D'ABORD CONTACTER CE DÉTAILLANT/REVENDEUR POUR CONNAÎTRE SA POLITIQUE DE RETOUR DE PRODUITS.

IF YOU ARE WITHIN THE RETURN POLICY OF YOUR RETAILER/RESELLER, YOU SHOULD RETURN YOUR LIFEPROOF PRODUCT TO THEM.

IF YOU ARE NO LONGER COVERED BY THE RETURN/REFUND POLICY OF THAT RETAILER/RESELLER, PLEASE CONTACT LIFEPROOF SUPPORT.


États-Unis + Canada

+1 888 533 0735, appel gratuit
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International

support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Montrez-nous comment vous vivez LifeProof via #LiveLifeProof

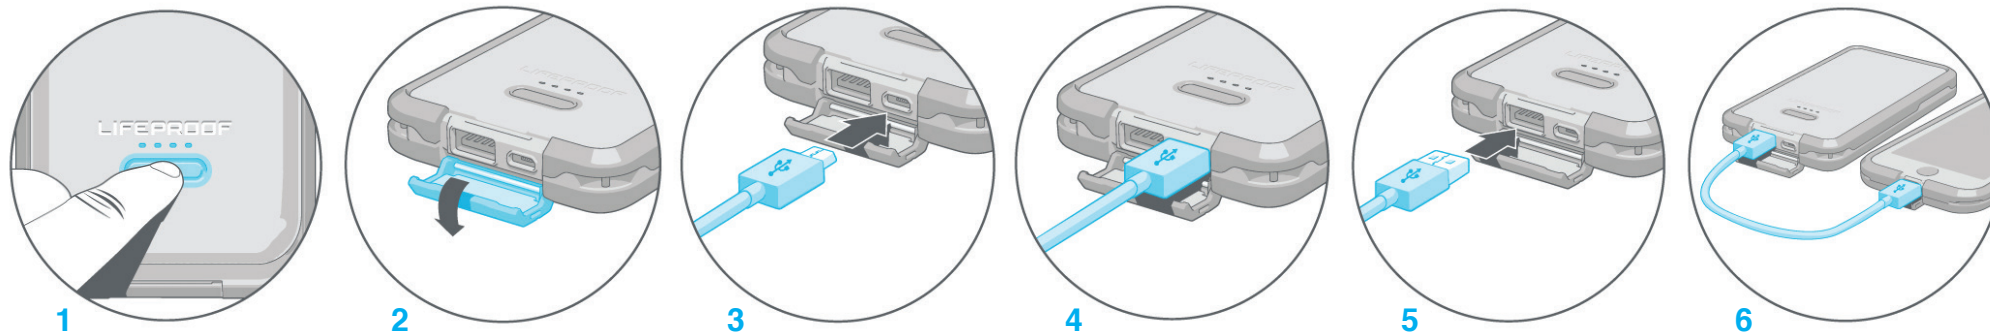

CARICARE IL POWER PACK

Collega il cavo incluso al Power Pack (micro USB) e alla sorgente di alimentazione (USB-A). [Vedi la tabella 2-4.](#)

Nota:

Il cavo micro USB in dotazione è ottimizzato per il Power Pack LIFEACTÍV. I cavi di altri dispositivi potrebbero caricare in modo errato o non caricare affatto.

- Per caricare velocemente, utilizza un caricabatterie da 2 ampere
- Il Power Pack viene fornito pre-caricato ma non al 100%

Per verificare il livello di carica del Power Pack, tocca il pulsante di accensione. Ogni LED acceso indica un 25% di carica disponibile. La sezione lampeggiante indica il quadrante attualmente in carica. [Vedi la tabella 1.](#)

Il LED indica il livello di carica della custodia

Il LED lampeggia 3 volte

Il LED indica nuovamente il livello di carica della custodia

Tabella 1: LED di stato durante la ricarica

Batteria custodia bassa (lampeggia)

0 – 25% di carica della custodia

26 – 50% di carica della custodia

51 – 75% di carica della custodia

76 – 99% di carica della custodia

100% di carica della custodia

USO DEL POWER PACK

Apri il copriporta del connettore di carica. Collega il cavo di ricarica alla porta USB del Power Pack e successivamente al dispositivo.

[Vedi la tabella 5-6.](#)

Una volta collegato, il dispositivo si carica automaticamente. Quando

il suo livello di carica della batteria raggiunge il 100%, Power Pack smette automaticamente di caricare.

Scollega il cavo e chiudi il copriporta del connettore di carica.

Con il copriporta del connettore id carica chiuso, Power Pack può essere immerso in acqua fino a 2 metri per 1 ora.

USO DELLA TORCIA

Mantieni premuto il torcia per accenderla. [Vedi la tabella 1.](#)

Premi brevemente il pulsante per ciclo tra le modalità: luce tenue, luce forte, luce rossa, strobo rosso.

Mantieni premuto il pulsante torcia per spegnerla. [Vedi la tabella 1.](#)

CURA e MANUTENZIONE

Sciacqua con acqua fresca dopo l'esposizione a sapone, cloro o acqua di mare.

Pulisci con un panno asciutto.

Non utilizzare solventi, prodotti chimici, soluzioni detergenti, alcol, ammoniaca o materiali abrasivi.

AVVERTENZE

Non immergere mai i componenti della Power Pack smontati.

Riporre in un luogo asciutto e fresco.

Non esporre il dispositivo a calore eccessivo, né gettarlo nel fuoco.

La batteria potrebbe scaldarsi durante la ricarica. In caso di calore eccessivo, rigonfiamenti o perdite, terminare immediatamente l'utilizzo e contattare il produttore.

Il dispositivo non contiene parti riparabili personalmente. Non tentare

di smontare, modificare o riparare questo dispositivo.

Non sottoporre il dispositivo a shock eccessivi o danni che potrebbero incrinare, deformare, rompere o logorare la batteria.

Smaltire correttamente il prodotto secondo le normative locali. Non gettare con i normali rifiuti domestici o nel fuoco.

L'inosservanza delle avvertenze di cui sopra può causare danni a persone o proprietà, si prega quindi di seguire tutte le avvertenze!

GARANZIA

Tutti i prodotti LifeProof sono coperti da una garanzia limitata di 1 anno. La garanzia copre il solo prodotto LifeProof e non prodotti o dispositivi di altre aziende. Otter Products, LLC insieme alle sue affiliate in tutto il mondo è responsabile per la copertura di garanzia rilasciata ai sensi della presente. Per ulteriori informazioni, visitare www.lifeproof.com/policies-and-warranties.

ASSISTENZA LIFEPROOF

SE IL PRODOTTO LIFEPROOF È STATO ACQUISTATO DA UN RIVENDITORE O UN ALTRO DISTRIBUTORE DI PRODOTTI LIFEPROOF, CONTATTARE IL RIVENDITORE/DISTRIBUTORE IN QUESTIONE PER INFORMARSI SULLA RELATIVA POLITICA DI RESO.

SE SI DISPONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLA POLITICA DI RESO DEL RIVENDITORE/DISTRIBUTORE, RESTITUIRE IL PRODOTTO A QUEST'ULTIMO.

SE NON SI È PIÙ COPERTI DALLA POLITICA DEL RIVENDITORE/DISTRIBUTORE, CONTATTARE L'ASSISTENZA LIFEPROOF.







Stati Uniti + Canada

Numero verde 1.888.533.0735
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Chiamate internazionali

support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Mostraci come vivi con LifeProof #LiveLifeProof

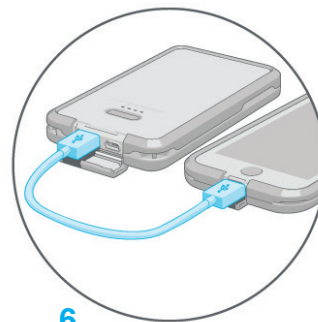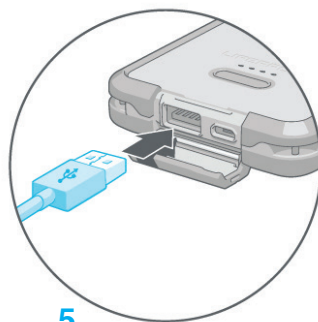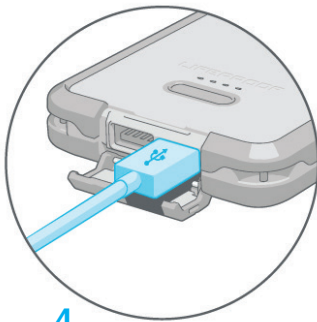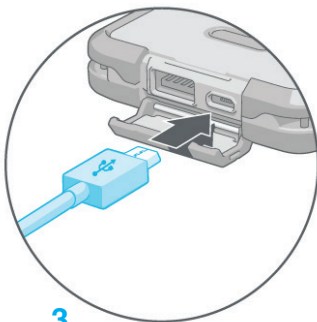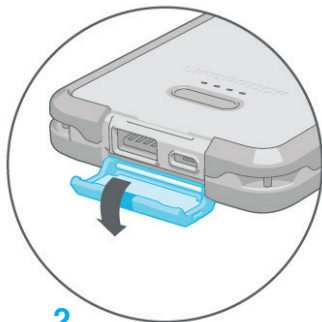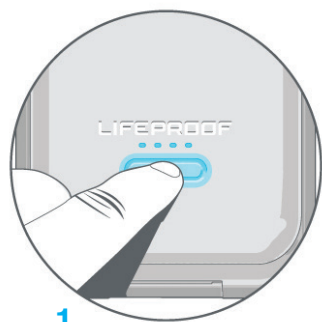

POWER PACK OPLADEN

Verbind de meegeleverde kabel met Power Pack (micro-USB) en voedingsbron (USB-A) **Zie Tabel 2-4.**

Opmerking:
De meegeleverde micro-USB-kabel is geoptimaliseerd voor uw LIFEACTÍV Power Pack. Met kabels van andere apparaten kan mogelijk niet juist of helemaal niet worden opgeladen.

- Gebruik voor zo snel mogelijk opladen een oplader van 2 A
- Power Pack is voorgeladen maar niet 100%

Tik op de powerknop om het Power Pack-laadniveau te bekijken. Iedere indicator die oplicht, staat voor 25% van het maximale vermogen. Het knipperende blokje geeft aan welk kwadrant op dat moment wordt opgeladen. **Zie Tabel 1.**

De indicator geeft het oplaadniveau van het hoesje knipperend aan

Indicator knippert 3 keer

De indicator geeft het oplaadniveau van het hoesje nogmaals knipperend aan

Tabel 1: Statusindicator tijdens opladen

Batterij hoesje bijna leeg (knippert)

Hoesje 0 – 25% opgeladen

Hoesje 26 – 50% opgeladen

Hoesje 51 – 75% opgeladen

Hoesje 76 – 99% opgeladen

Hoesje 100% opgeladen

POWER PACK GEBRUIKEN

Open de laadaansluiting. Verbind uw laadkabel met de USB-aansluiting op het Power Pack en dan op uw apparaat.

Zie Tabel 5-6.

Uw apparaat start automatisch met opladen zodra het verbonden is. Als

het batterijniveau 100% bedraagt, stopt Power Pack automatisch met opladen.

Maak uw kabel los en sluit de laadaansluiting.

Als de laadaansluiting is gesloten, is Power Pack tot 2 meter 1 uur lang waterdicht.

ZAKLAMP GEBRUIKEN

Houd de zaklampknop ingedrukt om de zaklamp in te schakelen. **Zie Tabel 1.**

Druk kort op de knop om de modus te wijzigen: dimlicht, grootlicht, rood licht, rood knipperend licht.

Houd de zaklampknop ingedrukt om de zaklamp uit te schakelen. **Zie Tabel 1.**

SCHOONMAKEN + ONDERHOUD

Na blootstelling aan zeep, chloor of zeewater met schoon water afspoelen.

Met een droge doek schoonvegen.

Geen oplosmiddelen, chemicaliën, opgeloste schoonmaakmiddelen, alcohol, ammoniak of schurende middelen gebruiken.

WAARSCHUWINGEN

Ongemonteerde Power Pack-onderdelen niet onderdompelen.

Opbergen op een koele plek.

Stel dit apparaat niet bloot aan grote hitte en plaats het niet in vuur.

Power Pack wordt warm tijdens het opladen. Beëindig het gebruik onmiddellijk indien de batterij overmatig heet wordt, uitzet of lekt en neem contact op met de fabrikant.

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Probeer niet dit apparaat te demonteren, te wijzigen of te repareren.

Stel dit apparaat niet bloot aan overmatig schokken of schade waardoor de batterij in de verdrukking kan komen of kan vervormen, breken of scheuren.

Voer dit product af in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving op het gebied van afvalverwerking. Gooi het product niet weg in de vuilnisbak en verbrand het niet.

Het niet opvolgen van de bovenstaande waarschuwingen kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen. Volg dus alle waarschuwingen op!

GARANTIE

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

ONDERSTEUNING VOOR LIFE-PRODUCTEN

INDIEN HET LIFEPROOF PRODUCT BIJ EEN DETAILHANDEL OF ANDERE WEDERVERKOPER VAN LIFEPROOF PRODUCTEN IS AANGEKOCHT, MOET U EERST CONTACT OPNEMEN MET DE BETREFFENDE DETAILHANDEL/WEDERVERKOPER EN NAAR HET GEHANTEERDE RETOURBELEID VRAGEN.

ALS U BINNEN HET RETOURBELEID VAN UW DETAILHANDEL/WEDERVERKOPER VALT, RETOURNEER HET LIFEPROOF PRODUCT DAN AAN HEN.

MOCHT U ECHTER NIET MEER BINNEN HET RETOUR-/TERUGGAVEBELEID VAN DE BETREFFENDE DETAILHANDEL/WEDERVERKOPER VALLEN, NEEM DAN CONTACT OP MET DE SUPPORTAFDELING VAN LIFEPROOF.

V.S. en Canada

888 533 0735

gratis binnen de V.S. en Canada

support@lifeproof.com







www.lifeproof.com/support

Internationaal

support@lifeproof.com

www.lifeproof.com/support

Laat ons zien hoe uw LifeProof-product leeft #LiveLifeProof

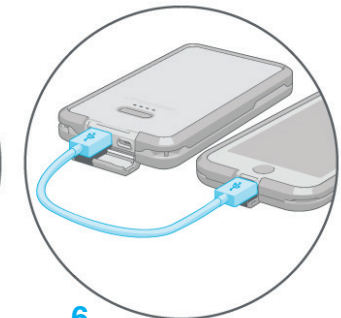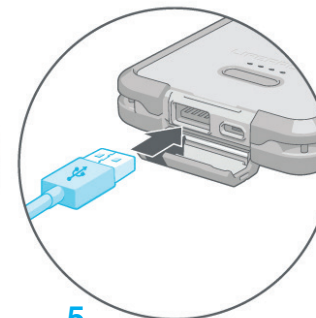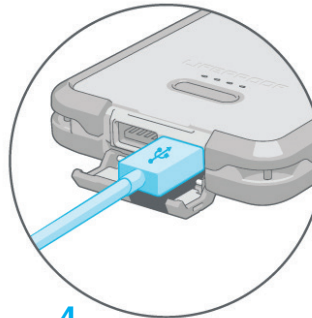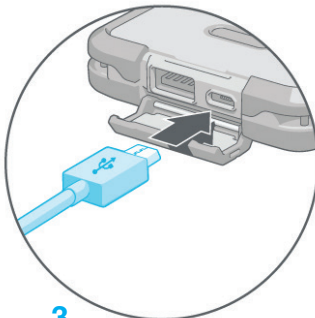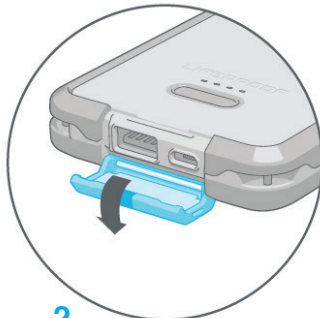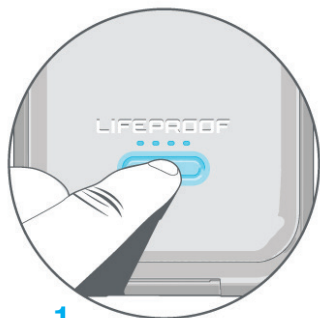

CARGA DEL POWER PACK

Conecte el cable suministrado al cargador portátil Power Pack (micro USB) y a una fuente alimentación (USB-A) **Ver Tabla 2-4.**

Nota:

El cable Micro USB incluido está optimizado para el LIFEACTÍV Power Pack. Los cables de otros dispositivos puede que no carguen correctamente o no funcionen.

- Para que la carga sea más rápida, utilice un cargador de 2 A.
- El cargador portátil Power Pack viene precargado pero no al 100 %.

Para ver el nivel de carga del Power Pack, toque el botón de encendido. Cada LED iluminado representa el 25 % de la energía disponible. La sección que parpadea indica el cuadrante que se está cargando en ese momento. **Ver Tabla 1.**

El LED parpadea el nivel de carga del protector

El LED hace el ciclo 3 veces

El LED parpadea el nivel de carga del protector nuevamente

Tabla 1: Estado del LED durante la carga

Batería baja del protector (parpadea)

0 a 25 % de carga del protector

26 a 50 % de carga del protector

51 a 75 % de carga del protector

76 a 99 % de carga del protector

100% de carga del protector

USO DEL POWER PACK

Abra la tapa del puerto de carga. Conecte el cable de carga al puerto USB del cargador portátil Power Pack y luego, a su dispositivo. **See Table 5-6.**

Una vez conectado, su dispositivo comienza a cargarse

automáticamente. Cuando el nivel de batería llega al 100 %, el cargador portátil Power Pack deja de cargarse automáticamente.

Desconecte el cable y cierre la tapa del puerto.

El cargador portátil Power Pack está diseñado para sumergirse a 2 metros durante 1 hora si la tapa del puerto de carga está cerrada.

USO DE LA LINTERNA

Para encenderla, mantenga pulsado el botón de la linterna. **Ver Tabla 1.**

Pulse el botón brevemente para moverse a través de los modos: luz suave, luz fuerte, luz roja, parpadeo rojo.

Para apagarla, mantenga pulsado el botón de la linterna. **Ver Tabla 1.**

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Enjuague con agua corriente tras el contacto con jabón, cloro o agua de mar.

Limpie el producto con un paño seco.

No utilice disolventes, productos químicos, soluciones limpiadoras, alcohol, amoníaco o productos abrasivos.

ADVERTENCIAS

No sumerja los componentes del Power Pack desmontados en el agua.

Guardar en un lugar fresco y seco.

No exponga este dispositivo al calor excesivo ni lo coloque sobre el fuego.

El Power Pack se calentará durante la carga. En caso de calor excesivo, abultamiento o fugas, deja de usarlo.

El dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No intente desarmar, modificar ni reparar este dispositivo.

No exponga este dispositivo a golpes fuertes o a daños que puedan aplastar, deformar, romper o rasgar la batería.

Deséchese este producto de manera adecuada y según los requisitos locales para hacerlo. No desechese este producto en la basura ni en el fuego.

No seguir alguna de las advertencias anteriores podría causar daños a las personas o a las propiedades. ¡Tenga en cuenta todas las advertencias!

WARRANTY

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

ASISTENCIA

SI ADQUIRIÓ EL PRODUCTO LIFEPROOF A TRAVÉS DE UN DISTRIBUIDOR U OTRO REVENDEDOR DE PRODUCTOS LIFEPROOF, PRIMERO DEBE PONERSE EN CONTACTO CON ESE DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR PARA PREGUNTAR SOBRE SU POLÍTICA DE DEVOLUCIONES.







SI ESTÁ CUBIERTO POR LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE SU DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR, DEBE DEVOLVERLE A ESTE EL PRODUCTO LIFEPROOF.

SI YA NO ESTÁ CUBIERTO POR LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES/REEMBOLSO DE DICHO DISTRIBUIDOR/REVENDEDOR, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ASISTENCIA DE LIFEPROOF.

EE. UU. y Canadá
1.888.533.0735 (número gratuito)
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/es/support

Internacional
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/es/support

Muéstranos cómo utilizas tu funda en #LiveLifeProof

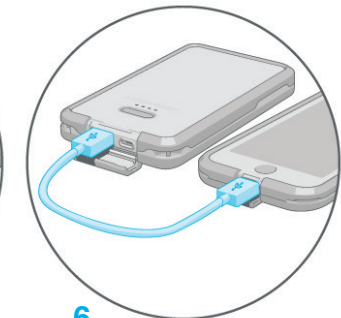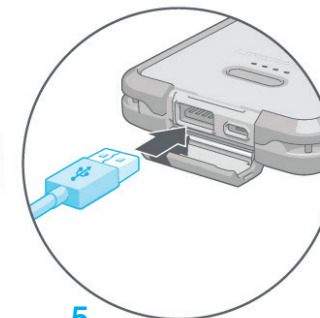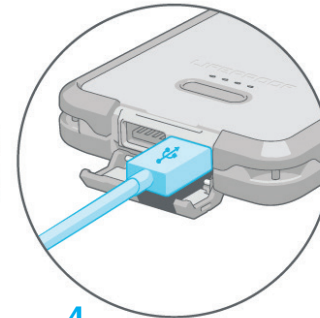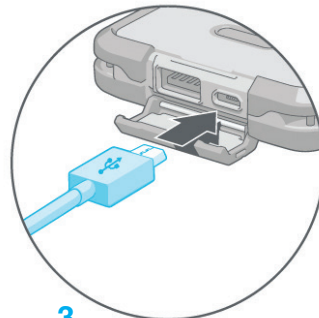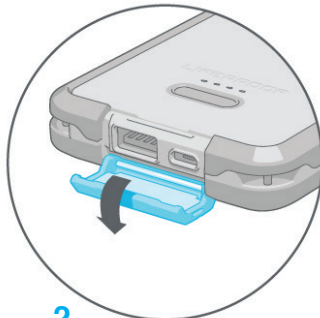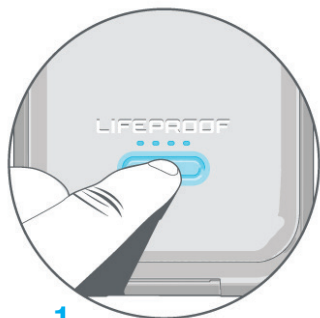

CARREGAMENTO DA BATERIA

Ligue o cabo incluído à bateria (micro USB) e à fonte de alimentação (USB-A) **Consulte a tabela 2-4.**

Nota:

O cabo micro USB incluído está otimizado para a sua bateria LIFEACTÍV. Os cabos de outros dispositivos podem não carregar adequadamente ou não carregar de todo.

• Para obter um carregamento mais rápido, utilize um carregador de 2 A

• A bateria vem pré-carregada mas não a 100%. Para ver o nível de carga da bateria, toque no botão de ligar/desligar. Cada LED aceso representa 25% de carga disponível. A seção que pisca indica o quadrante que está sendo carregado no momento. **Consulte a tabela 1.**

O LED pisca o nível da carga da capa

LED pisca 3 vezes

O LED pisca novamente o nível da carga da capa

Tabela 1: Estado do LED durante o carregamento

Bateria da capa baixa (pisca)

0 – 25% de carga da capa

26 – 50% de carga da capa

51 – 75% de carga da capa

76 – 99% de carga da capa

100% de carga da capa

100% DE CARGA DA CAPA

Abra a tampa da porta do carregador. Ligue o cabo de carregamento à porta USB da bateria e, em seguida, ao dispositivo.

Consulte a tabela 5-6.

Uma vez ligado, o dispositivo inicia o carregamento

automaticamente. Quando o nível de bateria atinge os 100%, a

bateria para o carregamento automaticamente.

Desligue o cabo e feche a tampa da porta de carregamento.

A bateria é concebida para ser submersível até dois metros durante uma hora, quando a tampa da porta de carregamento está fechada.

UTILIZAÇÃO DA LANTERNA

Carregue continuamente no botão da lanterna para ligá-la. **Consulte a tabela 1.**

Carregue rapidamente no botão para percorrer os modos: luz média, luz máxima, luz vermelha, estroboscópica vermelha.

Carregue continuamente no botão da lanterna para desligá-la. **Consulte a tabela 1.**

CONSERVAÇÃO + MANUTENÇÃO

Enxague com água limpa após contacto com sabão, cloro ou água salgada.

Limpe com um pano seco.

Não utilize solventes, químicos, soluções de limpeza, álcool, amoníaco ou abrasivos.

AVISOS

Nunca coloque os componentes desmontados da bateria debaixo de água.

Armazene num local seco e fresco.

Não exponha este dispositivo a calor excessivo nem o coloque no fogo.

A bateria aquecerá durante o carregamento. Em caso de calor excessivo, dilatação ou fuga, interrompa imediatamente a utilização e contacte o fabricante.

O dispositivo não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Não tente desmontar, modificar ou reparar este dispositivo.

Não exponha o dispositivo a choques ou danos excessivos que possam esmagar, deformar, romper ou lacerar a bateria.

Elimine este produto corretamente e em conformidade com os requisitos locais de eliminação. Não o elimine no lixo comum nem o queime.

Não seguir os avisos acima pode resultar em danos a pessoas ou à propriedade. Siga todos os avisos!

GARANTIA

Todos os produtos da LifeProof possuem uma garantia limitada de 1 ano. A garantia cobre apenas os produtos da LifeProof, não abrangendo outros produtos ou dispositivos que não sejam da LifeProof. A Otter Products, LLC, em conjunto com as suas afiliadas do mundo inteiro, é a empresa responsável pelo fornecimento desta garantia. Visite www.lifeproof.com/policies-and-warranties para mais informações.

APOIO A CLIENTES LIFE

SE O PRODUTO LIFEPROOF TIVER SIDO COMPRADO A UM RETALHISTA OU A QUALQUER OUTRO REVENDEDOR DE PRODUTOS LIFEPROOF, DEVERÁ CONTACTAR PRIMEIRO ESSE RETALHISTA/REVENDEDOR PARA SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE A SUA POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES.

SE O SEU CASO ESTIVER COBERTO PELA POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES DO SEU RETALHISTA/REVENDEDOR, SERÁ A ELE QUE DEVERÁ DEVOLVER O SEU PRODUTO.

SE O SEU CASO JÁ NÃO ESTIVER COBERTO PELA POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES/REEMBOLSOS DO SEU RETALHISTA/REVENDEDOR, CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA LIFEPROOF.







EUA + Canadá

1.888.533.0735 (n.º grátis)
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Internacional

support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Diga-nos como #ViveLifeProof

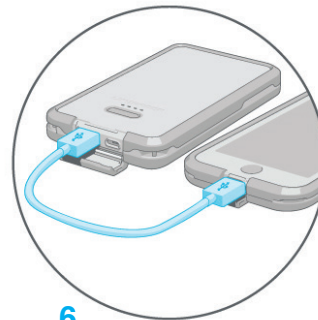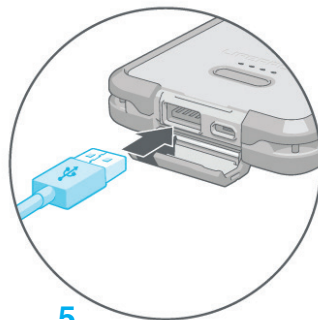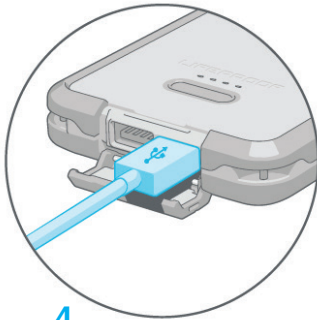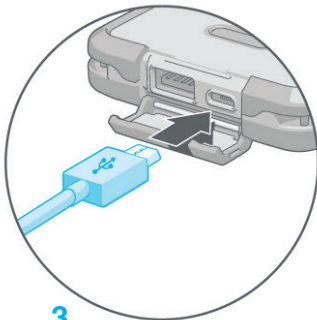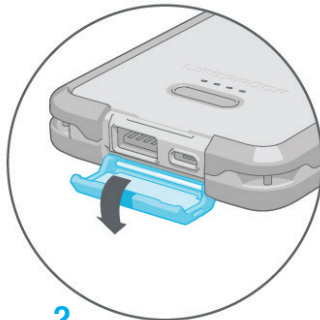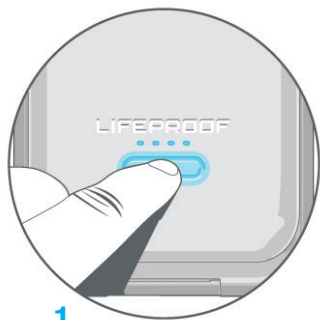

POWER PACK の充電

付属のケーブルを Power Pack (micro USB) および電源 (USB-A) に接続します。See Table 2-4.

注:
付属のマイクロ USB ケーブルは、ご使用の LIFEACTÍV Power Pack 用に最適化されています。他のデバイス用のケーブルでは、正常にまたは一切充電されない場合があります。

• 高速充電には、2A 対応充電器を使用してください。

• Power Pack はあらかじめ充電されていますが、残量は 100% 以下です

Power Pack の充電レベルを表示するには、電源ボタンをタップします。LED が点灯している場合、充電レベルは 25% です。セクションが点滅している場合、現在 4 分の 1 充電中です。表 XX を参照してください。See Table 1.

LED が点滅してケースの充電レベルを示します。

LED が 3 回オン/オフを繰り返します。

LED が点滅してケースの充電レベルをもう一度示します。

Table 1: 表 XX: 充電中の LED ステータス
ケースバッテリー残量低下 (点滅)

ケース充電残量 0 ~ 25%

ケース充電残量 26 ~ 50%

ケース充電残量 51 ~ 75%

ケース充電残量 76 ~ 99%

ケース充電残量 100%

POWER PACK の使用

充電ポートドアを開きます。ご使用の充電ケーブルを Power Pack の USB ポートからご使用のデバイスに接続します。See Table 5-6.

接続すると、ご使用のデバイスの充電が自動的に開始されます。バッテリーレベルが 100% になると、Power Pack の自動充電は停止

します。

ご使用のケーブルの接続を外して充電ポートドアを閉じます。

Power Pack は、充電ポートドアが閉じられていると、水中 2 メートルに 1 時間沈めることができるように設計されています。

点滅ライトの使用

点滅ライトボタンは長押しするとオンになります See Table 1.

ボタンを短く押すと、モードが切り替わります: ロービーム、ハイビーム、レッドビーム、レッドストロボ

点滅ライトボタンを長押しするとオフになります See Table 1.

お手入れ + メンテナンス

石けん、塩素または海水にさらされた場合は、真水でよくすすいでください。

乾燥した布で拭きます

溶剤、化学品、クリーニング液、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

警告

組み立て前のケースコンポーネントを水中に沈めないでください。

乾燥した冷所で保管してください。

本デバイスを高温にさらしたり、火中に投げないでください。

充電中はバッテリーケースが熱くなります。過熱、膨張、液漏れなどの場合は、直ちに使用を中止して、メーカーにお問い合わせください。

デバイスには、ユーザーが修理・点検可能な部品はありません。デバイスを分解、改造または修理しないでください。

バッテリーの圧壊、変形、破裂または断裂を引き起こす可能性のある

過度な衝撃または損傷にデバイスをさらさないでください。

地域の廃棄要件に従って製品を適切に廃棄してください。製品を破壊したり、火中に投げないでください。

上記の警告に従わなかった場合は、人的または物的損害につながる可能性があるため、すべての警告に従ってください!

WARRANTY

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

LIFE SUPPORT

IF THE LIFEPROOF PRODUCT WAS PURCHASED FROM A RETAILER OR OTHER RESELLER OF LIFEPROOF PRODUCT, YOU SHOULD FIRST CONTACT THAT RETAILER/RESELLER TO ASK ABOUT THEIR RETURN POLICY.


IF YOU ARE WITHIN THE RETURN POLICY OF YOUR RETAILER/RESELLER, YOU SHOULD RETURN YOUR LIFEPROOF PRODUCT TO THEM.

IF YOU ARE NO LONGER COVERED BY THE RETURN/REFUND POLICY OF THAT RETAILER/RESELLER, PLEASE CONTACT LIFEPROOF SUPPORT.

USA + Canada

1.888.533.0735 Toll Free
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

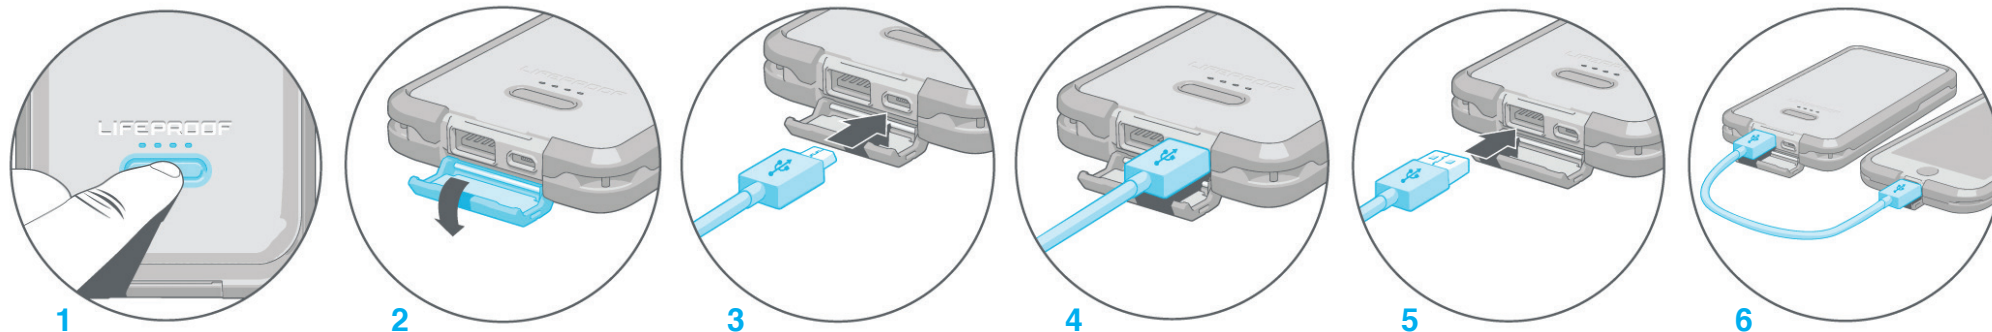

파워 팩 충전

동봉된 케이블을 파워 팩(마이크로 USB) 및 전원(USB-A)에 연결하세요. See Table 2-4.

참고:

동봉된 마이크로 USB 케이블은 LIFEACTÍV 파워 팩에 최적화되어 있습니다. 다른 장치의 케이블을 이용하면 적절하게 충전되지 않거나 전혀 충전되지 않을 수 있습니다.

- 가장 빠른 충전은 2Amp 충전기를 사용하십시오.
- 파워 팩은 미리 충전되어 있으나 100% 충전 상태는 아닙니다.

파워 팩 충전 수준을 보려면 전원 버튼을 누릅니다. LED가 켜질 때마다 전원의 25%를 사용할 수 있음을 나타냅니다. 깜박이는 부분은 현재 1/4이 충전 중임을 나타냅니다. 표 XX(을)를 참조하십시오. See Table 1.

LED가 케이스 충전 수준을 깜박입니다.

LED가 3번 깜박입니다.

LED가 케이스 충전 수준을 다시 깜박입니다.

Table 1: 표 XX: 충전 중 LED 상태

케이스 배터리 부족(깜박임)

0 ~ 25% 케이스 충전

26 ~ 50% 케이스 충전

51 ~ 75% 케이스 충전

76 ~ 99% 케이스 충전

100% 케이스 충전

파워 팩 사용

충전 포트 도어를 엽니다. 충전 케이블을 파워 팩의 USB 포트 및 장치 순서로 연결합니다. See Table 5-6.

케이블을 연결하면 장치가 자동으로 충전되기 시작합니다. 배터리 수준이 100%에 도달하면 파워 팩이 자동으로 충전을 멈춥니다.

케이블을 분리하고 충전 포트 도어를 닫으세요.

파워 팩은 충전 포트 도어가 닫힌 상태에서 1시간 동안 2m 수중에서 사용 가능합니다.

조명 사용

조명 버튼을 길게 눌러 켭니다. See Table 1.

버튼을 빠르게 눌러 하향등, 상향등, 붉은색 등, 붉은색 점멸등의 모드로 변경합니다.

조명 버튼을 길게 눌러 끕니다. See Table 1.

유지 관리

비누, 염소 또는 해수에 노출된 후에는 깨끗한 물로 헹굽니다.

마른 천으로 닦음

솔벤트, 화학약품, 세제, 알콜, 암모니아, 마모제 등을 사용하지 마십시오.

경고

조립하지 않은 파워 팩 구성품을 물에 담그지 마십시오.

서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.

과도한 열이나 불이 있는 곳에 이 기기를 노출하지 마십시오.

파워 팩은 충전 중 따뜻해집니다. 과열, 부풀거나 새는 경우 즉시 사용을 중지하고 제조업체에 문의하십시오.

기기에는 사용자가 정비할 수 없는 부품이 들어 있습니다. 이 기기를 분해, 개조하거나 수리하려고 하지 마십시오. Do not expose this

배터리가 으스러지거나 변형, 파열 또는 뜯어질 수 있는 과도한 충격이나 손상에 이 기기를 노출하지 마십시오.

현지 폐기 요건에 따라 제품을 올바르게 폐기하십시오. 쓰레기통이나 불에 폐기하지 마십시오.

위의 경고를 따르지 않으면 사람이나 자산에 피해가 갈 수 있으므로 모든 경고를 지킵시오!

WARRANTY

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

LIFE SUPPORT

IF THE LIFEPROOF PRODUCT WAS PURCHASED FROM A RETAILER OR OTHER RESELLER OF LIFEPROOF PRODUCT, YOU SHOULD FIRST CONTACT THAT RETAILER/RESELLER TO ASK ABOUT THEIR RETURN POLICY.


IF YOU ARE WITHIN THE RETURN POLICY OF YOUR RETAILER/RESELLER, YOU SHOULD RETURN YOUR LIFEPROOF PRODUCT TO THEM.

IF YOU ARE NO LONGER COVERED BY THE RETURN/REFUND POLICY OF THAT RETAILER/RESELLER, PLEASE CONTACT LIFEPROOF SUPPORT.

USA + Canada
1.888.533.0735 Toll Free
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Show us how you #LiveLifeProof

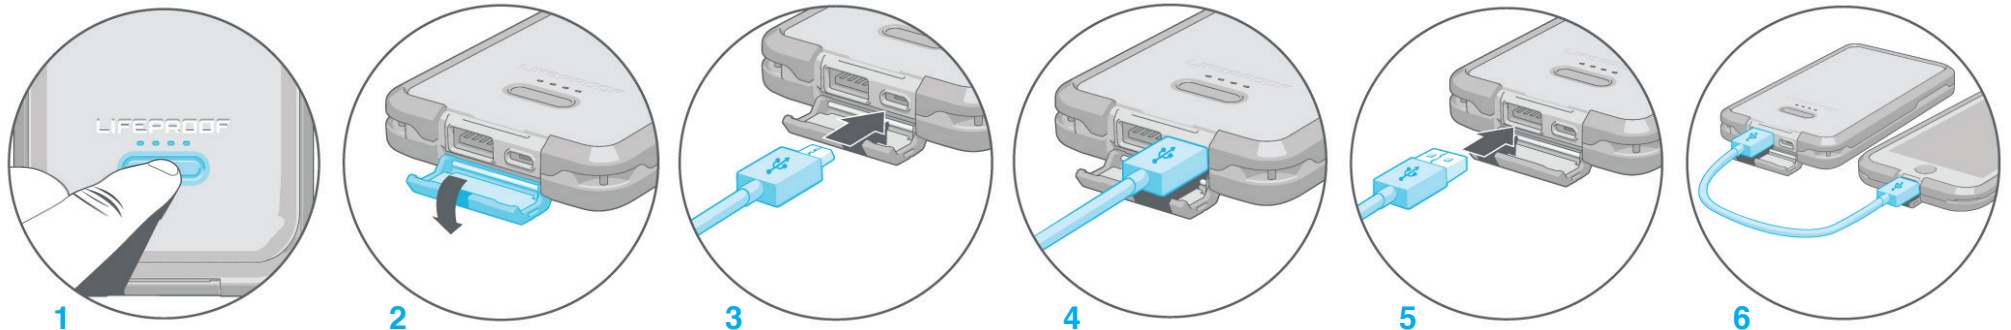

為 POWER PACK 充電

使用隨附的充電線將 Power Pack (Micro USB) 與電源 (USB-A) 連接
See Table 2-4.

註：
隨附的 Micro USB 充電線針對 LIFEACTÍV Power Pack 進行了最佳化。其他設備的充電線可能無法正常充電或完全無法充電。

- 使用 2 安培的充電器可實現最快充電速度
- Power Pack 已預充電，但未充滿至 100%

要查看 Power Pack 的電量，可按電源按鈕。每盞點亮的 LED 燈表示 25% 的可用電量。LED 間歇閃爍表示當前正在充電到四分之三的電量。請參閱表 XX。See Table 1.

LED 燈閃爍指示保護殼電量

LED 燈循環閃爍 3 次

LED 燈再次閃爍指示保護殼電量

Table 1: 表 XX：充電時的 LED 燈狀態

保護殼電量低 (閃爍)

保護殼充電 0 – 25%

保護殼充電 26 – 50%

保護殼充電 51 – 75%

保護殼充電 76 – 99%

保護殼充電 100%

POWER PACK 使用方法

打開充電口蓋。將充電線插入 Power Pack 的 USB 連接埠，然後將另一端與您的設備連接。See Table 5-6.

連接後，您的設備將自動開始充電。當設備電量達到 100% 時，Power Pack 將自動停止充電。

斷開充電線，關閉充電口蓋。

在充電口蓋閉合的狀態下，將 Power Pack 浸入水下 2 米深處可正常工作 1 小時。

手電筒的使用方法

按住手電筒按鈕將其打開 See Table 1.

快速按按鈕可循環切換照明模式：近光燈、遠光燈、紅色光束和紅色頻閃

按住手電筒按鈕將其關閉 See Table 1.

保養與維護

產品在接觸肥皂水、氯水或海水之後請用清水沖洗

使用乾燥的抹布擦拭

切勿使用溶劑、化學品、清洗劑、酒精、氨水或研磨劑

警告

切勿將未組裝的 Power Pack 元件浸入水中

存放在乾燥陰涼的地方

切勿將本設備暴露於過熱環境下或置於火中。

充電期間 Power Pack 發熱屬正常現象。若出現過熱、鼓脹或漏液現象，應立即停止使用並聯絡製造商。

本設備不含使用者可維修的部件。切勿試圖拆解、改裝或修理本設備。

切勿將本設備放在過度衝擊或可能造成設備損壞的環境中，以防電池出現擠壓、變形、斷裂或破裂等現象。

請按照當地棄置要求正確棄置本產品。切勿丟棄到垃圾或火中。

不遵守上述警告可能導致人身傷害或財產損失，因此請務必遵守所有警告！

WARRANTY

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

LIFE SUPPORT

IF THE LIFEPROOF PRODUCT WAS PURCHASED FROM A RETAILER OR OTHER RESELLER OF LIFEPROOF PRODUCT, YOU SHOULD FIRST CONTACT THAT RETAILER/RESELLER TO ASK ABOUT THEIR RETURN POLICY.


IF YOU ARE WITHIN THE RETURN POLICY OF YOUR RETAILER/RESELLER, YOU SHOULD RETURN YOUR LIFEPROOF PRODUCT TO THEM.

IF YOU ARE NO LONGER COVERED BY THE RETURN/REFUND POLICY OF THAT RETAILER/RESELLER, PLEASE CONTACT LIFEPROOF SUPPORT.

USA + Canada
1.888.533.0735 Toll Free
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Show us how you #LiveLifeProof

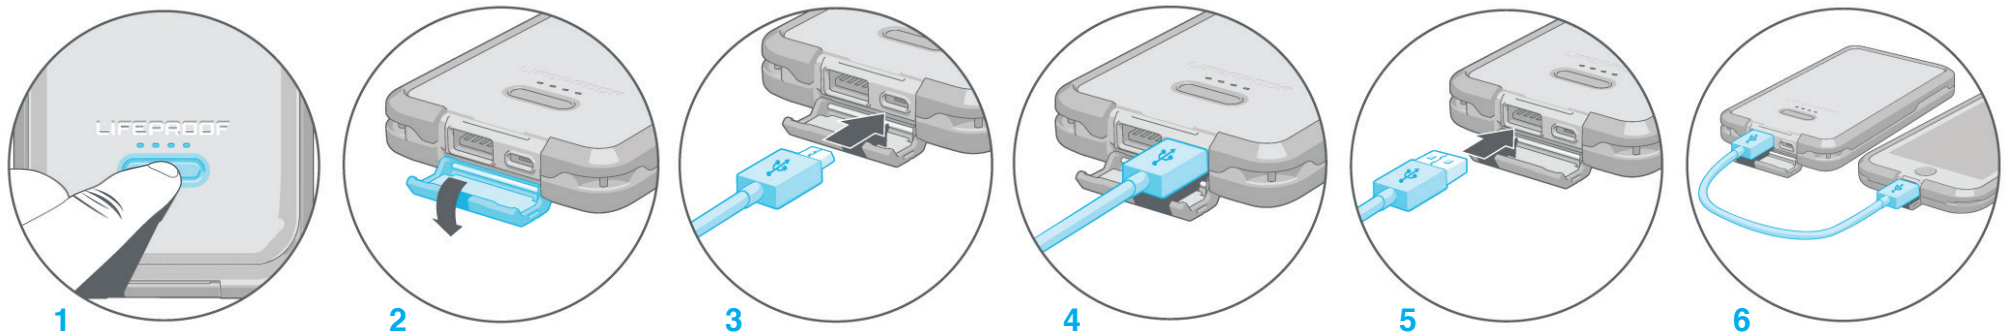

为 POWER PACK 充电

使用随附的充电线将 Power Pack (Micro USB) 与电源 (USB-A) 连接
See Table 2-4.

注意：

随附的 Micro USB 充电线针对 LIFEACTIV Power Pack 进行了优化。其他设备的充电线可能无法正常充电或完全无法充电。

- 使用 2 安培的充电器可实现最快充电速度
- Power Pack 已预充电，但未充满至 100%

要查看 Power Pack 的电量，可按电源按钮。每盏点亮的 LED 灯表示 25% 的可用电量。LED 间歇闪烁表示当前正在充电到四分之几的电量。请参阅表 XX。 See Table 1.

LED 灯闪烁指示保护壳电量

LED 灯循环闪烁 3 次

LED 灯再次闪烁指示保护壳电量

Table 1: 表 XX：充电时的 LED 灯状态

保护壳电量低（闪烁）

保护壳充电 0 – 25%

保护壳充电 26 – 50%

保护壳充电 51 – 75%

保护壳充电 76 – 99%

保护壳充电 100%

POWER PACK 使用方法

打开充电端口盖。将充电线插入 Power Pack 的 USB 端口，然后将另一端与您的设备连接。 See Table 5-6.

连接后，您的设备将自动开始充电。当设备电量达到 100% 时，Power Pack 将自动停止充电。

断开充电线，关闭充电端口盖。

在充电端口盖闭合的状态下，将 Power Pack 浸入水下 2 米深处可正常工作 1 小时。

手电筒的使用方法

按住手电筒按钮将其打开 See Table 1.

快速按按钮可循环切换照明模式：近光灯、远光灯、红色光束和红色频闪

按住手电筒按钮将其关闭 See Table 1.

保养与维护

产品在接触肥皂水、氯水或海水之后请用清水冲洗

使用干燥的抹布擦拭

切勿使用溶剂、化学品、清洗剂、酒精、氨水或研磨剂

警告

切勿将未装配的 Power Pack 组件浸入水中

存放在干燥阴凉的地方

切勿将本设备暴露于过热环境下或置于火中。

充电期间 Power Pack 发热属正常现象。若出现过热、鼓胀或漏液现象，应立即停止使用并联系制造商。

本设备不含用户可维修的部件。切勿试图拆解、修改或修理本设备。

切勿将本设备放在过度冲击或可能造成设备损坏的环境中，以防电池出现挤压、变形、断裂或破裂等现象。

请按照当地弃置要求正确弃置本产品。切勿丢弃到垃圾或火中。

不遵守上述警告可能导致人员或财产损失，因此请务必遵守所有警告！

WARRANTY

All LifeProof products are backed by a 1-year limited warranty. Product warranty only covers the LifeProof product – it does not cover any non-LifeProof product or device. Otter Products, LLC together with its affiliated entities worldwide is the company responsible for providing this warranty coverage. Visit www.lifeproof.com/policies-and-warranties for more information.

LIFE SUPPORT

IF THE LIFEPROOF PRODUCT WAS PURCHASED FROM A RETAILER OR OTHER RESELLER OF LIFEPROOF PRODUCT, YOU SHOULD FIRST CONTACT THAT RETAILER/RESELLER TO ASK ABOUT THEIR RETURN POLICY.

IF YOU ARE WITHIN THE RETURN POLICY OF YOUR RETAILER/RESELLER, YOU SHOULD RETURN YOUR LIFEPROOF PRODUCT TO THEM.

IF YOU ARE NO LONGER COVERED BY THE RETURN/REFUND POLICY OF THAT RETAILER/RESELLER, PLEASE CONTACT LIFEPROOF SUPPORT.

USA + Canada
1.888.533.0735 Toll Free
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

International
support@lifeproof.com
www.lifeproof.com/support

Show us how you #LiveLifeProof

